

Pou mete sou pouvwa tablèt Samsung Galaxy A9 nouvo ou an

Jwenn bouton pouvwa a: Bouton pouvwa a sou tablèt Galaxy A9 la sitiye sou bò dwat aparey la lè wap gade ekran an. Li sitiye jis anwo bouton volim la.



Pese ak kenbe bouton pouvwa a: Genlman pese ak kenbe bouton pouvwa a pou yon kèk segonn. Ou pa bezwen aplike anpil fòs; jis yon pese ferm ap fè l'afè a.

Tann pou ekran an klere: Lè ou pese bouton pouvwa a, ekran an ta dwe klere nan yon kèk segonn, afiche lojò Samsung oswa yon ekran byenveni.

Lage bouton pouvwa a: Dè ke ekran an klere, ou ka lage bouton pouvwa a. Tablèt ou pral kontinye a boutè jiska nan ekran an prensipal oswa ekran blokaj, dependan sou anviwònman ou.

Debloke Tablèt ou (Si Nesesè): Si ou gen yon ekran blokaj mete (pou egzanp, PIN, modèl, modpas, oswa biometrik), ou pral bezwen debloke aparey la pou aksès apps ou ak done w yo.

Chaje tablèt Samsung Galaxy A9 ou

Chajè yon tablèt Samsung Galaxy A9 se yon pwosesis senp. Men direktiv etap pa etap pou asire chaj tablèt ou epi li pare pou sèvi avèk:

Jwenn pò chaj: Pò chaj la gen ladan l sityasyon a nan tablèt la. Se la ou pral konekte kabl chaj la.



Prepare chajè a: Sèvi ak chajè a ki te vini ak tablèt Galaxy A9 ou pou yon chajè optimal. Li pral konsiste nan yon kabl USB ak yon adaptatè pouvwa.



USB Cable

Konekte kabl USB a nan Adaptatè a: Si kab USB la ak adaptatè a separe, konekte bout USB kab la nan adaptatè a. Asire ke li byen konekte.


Konekte Kab Chajman an nan Tablèt ou: Jwenn pò chajman nan tablèt ou a (ki montre pi wo) epi enstale lot bout kab USB la nan pò chajman sa a. Sezi epi asire ou ke li pwoperman alinye pou evite domaj.

Tcheke Endikatè Chajman an: Lè yo konekte, ekran tablèt Galaxy A9 ou a dwe klere ak yon ikòn oswa notifikasyon chajman. Sa a endike ke tablèt la ap chajman.

Lage Tablèt la Chajman: Lè tablèt la chaje fò, se yon bon pratik pou desann chajè a pou evite chaj twò. Genlman retire kab la sòt nan pò chajman tablèt la epi retire adaptatè a sòti nan sòs la.

Konekte tablèt Samsung Galaxy A9 ou ak Wi-Fi


Akses Meni Asetaj yo: Soti nan ekran akèy pou tablèt Samsung Galaxy A9 ou, glise soti nan dwat pou rantre nan meni anplis ki gen ladan ikòn "Asetaj".

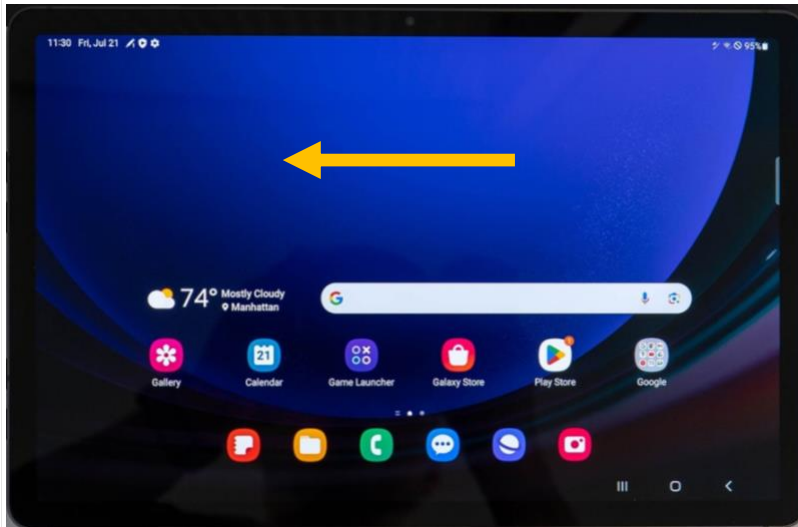


Jwenn epi klike sou ikòn "Asetaj" jan ou wè isit la.



Ale nan Asetaj Koneksyon: Avek meni Asetaj ouvè, seleksyone "Koneksyon".

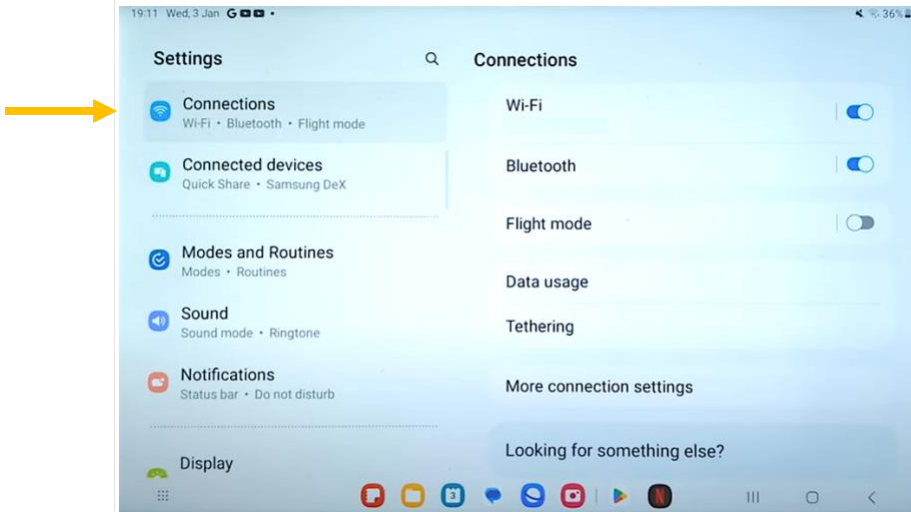


Seleksyone Wi-Fi: Nan meni Koneksyon, klike sou "Wi-Fi" pou ouvri anplisman anplisman.

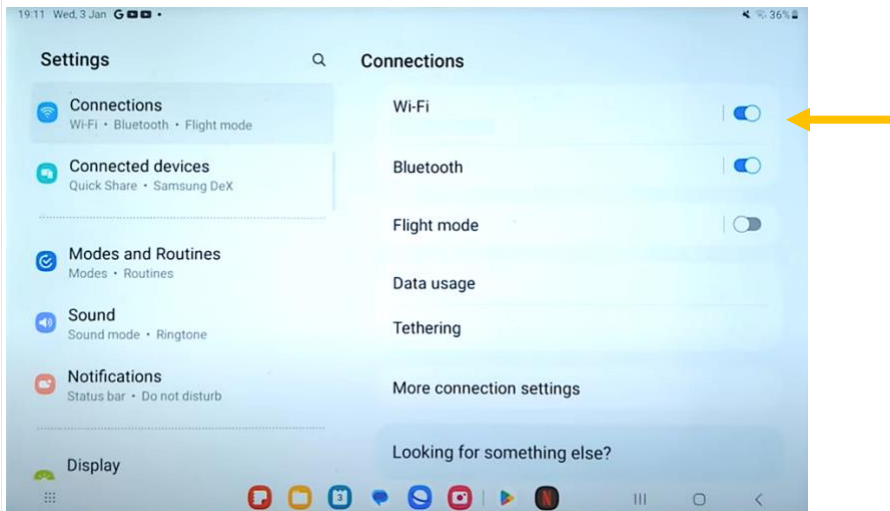


Seleksyone yon Rézo: Lè Wi-Fi an aktive, yon lis rezo ki disponib ap parèt. Defile nan lis la jiskaske ou jwenn rezo ou ta renmen konekte a epi klike sou non li.


REMAK: "Wifi lakay ou" se yon egzanp itilize pou rezon demonstrasyon, tanpri chèche non wifi pèsònèl ou lè w konekte ak entènèt lakay ou.

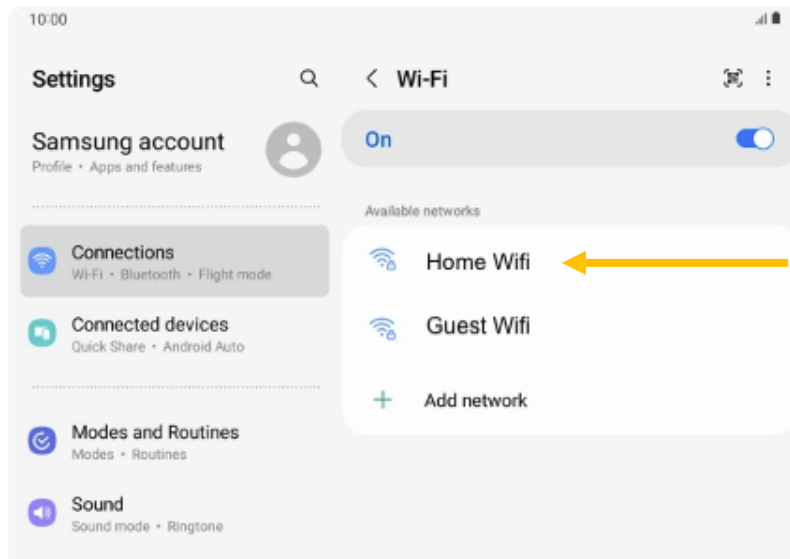

Antre Modpas Wi-Fi a: Si rezo ou te seleksyone a seki, ou pral gen yon modpas pou antre. Tape modpas rezo a epi apre sa klike sou "Konekte".

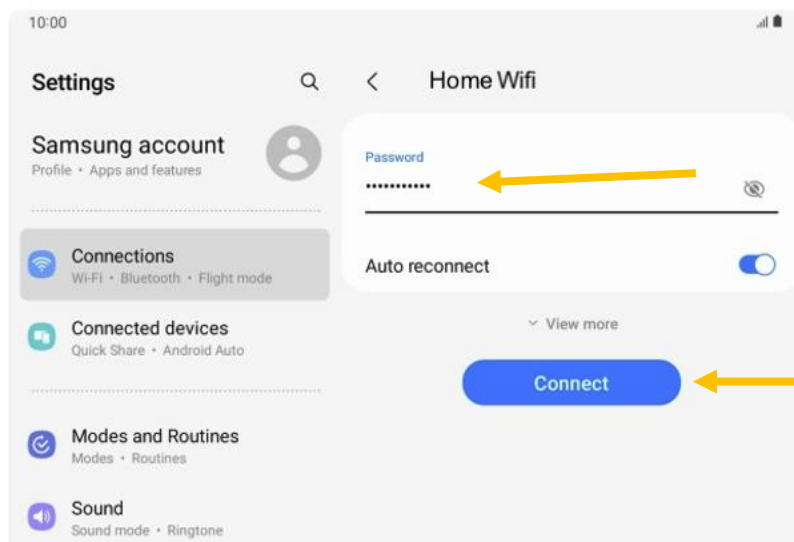

Konekte ak Wi-Fi: Aprè yon ti moman, ou ta dwe wè yon simbòl Wi-Fi parèt nan bannè nan top ekran ou a, endikasyon ou konekte epi pare pou kòmanse itilize pwogram Age of Learning ou yo.

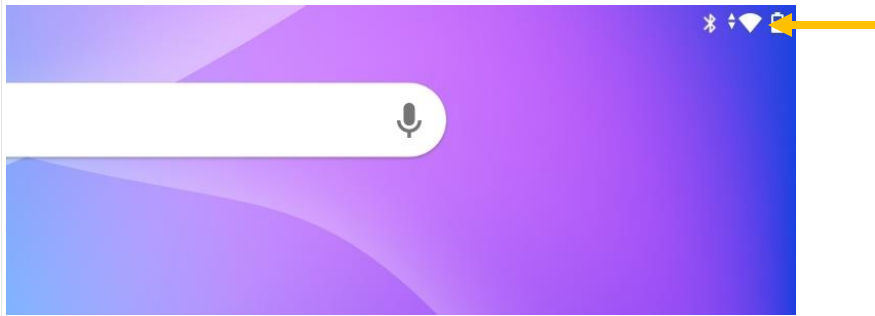

Pouvwa Sou tablèt Samsung Galaxy A9 ou

Jwenn bouton pouvwa a: Bouton pouvwa a sou tablèt Galaxy A9 la sitiye sou bò dwat aparey la lè wap gade ekran an. Ou ka jwenn li jis anwo bouton volim la.



Pese ak kenbe bouton pouvwa a: Genlman pese ak kenbe bouton pouvwa a pou yon kèk segonn. Ou pa bezwen aplike anpil fòs; jis yon pese ferm ap fè l'afè a.

Tann pou ekran an klere: Lè ou pese (ak kenbe) bouton pouvwa a, ou pral gen yon meni ki pral mande ou si ou vle "Shutdown" oswa "Restart" tablèt la. Seleksyone "Shutdown" epi ekran an pral tonbe nwa ak fèmen aparey la.