

Encendido de tu nueva tableta Samsung Galaxy A9

Localiza el botón de encendido: El botón de encendido en la tableta Galaxy A9 está ubicado en el lado derecho del dispositivo cuando se mira la pantalla. Está ubicado justo encima de los botones de volumen.



Presiona y mantén presionado el botón de encendido: Presiona suavemente y mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos. No necesitas aplicar mucha fuerza; solo un ligero toque será suficiente.

Espera a que la pantalla se encienda: Una vez que presiones el botón de encendido, la pantalla debería iluminarse en unos pocos segundos, mostrando el logotipo de Samsung o una pantalla de bienvenida.

Suelta el botón de encendido: Tan pronto como la pantalla se ilumine, puedes soltar el botón de encendido. Tu tableta continuará encendiéndose hasta la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo, dependiendo de tus ajustes.

Desbloquea tu tableta (si es necesario): Si tienes una pantalla de bloqueo configurada (por ejemplo, PIN, patrón, contraseña o biométrica), deberás desbloquear el dispositivo para acceder a tus aplicaciones y datos.

Carga de tu tableta Samsung Galaxy A9

Cargar una tableta Samsung Galaxy A9 es un proceso sencillo. Aquí tienes las instrucciones paso a paso para asegurarte de que tu tableta esté cargada y lista para usar:

Localiza el puerto de carga: El puerto de carga suele estar ubicado en la parte inferior de la tableta. Es donde conectarás el cable de carga.



Prepara el cargador: Utiliza el cargador que venía con tu tableta Galaxy A9 para una carga óptima. Consistirá en un cable USB y un adaptador de corriente.



USB cable

Conecta el cable de carga a tu tableta: Localiza el puerto de carga en tu tableta (mostrado arriba) e inserta el otro extremo del cable USB en este puerto. Sé suave y asegúrate de que esté correctamente alineado para evitar daños.

Verifica el indicador de carga: Una vez conectado, la pantalla de tu tableta Galaxy A9 debería iluminarse con un ícono de carga o una notificación. Esto indica que la tableta se está cargando.

Deja que la tableta se cargue: Deja tu tableta sin molestar mientras se carga. El tiempo de carga puede variar según el nivel de la batería.

Desconéctalo una vez cargado: Cuando la tableta esté completamente cargada, es una buena práctica desconectar el cargador para evitar la sobrecarga. Retira suavemente el cable del puerto de carga de la tableta y luego desenchufa el cargador de la toma de corriente.


Conexión de tu tableta Samsung Galaxy A9 a Wi-Fi

Accede al menú de Configuración:


Desde la pantalla de inicio de tu tableta Samsung Galaxy A9, desliza el dedo de derecha a izquierda para acceder al menú adicional que incluye el icono "Configuración".




Encuentra y toca el icono "Configuración" como se muestra a continuación.

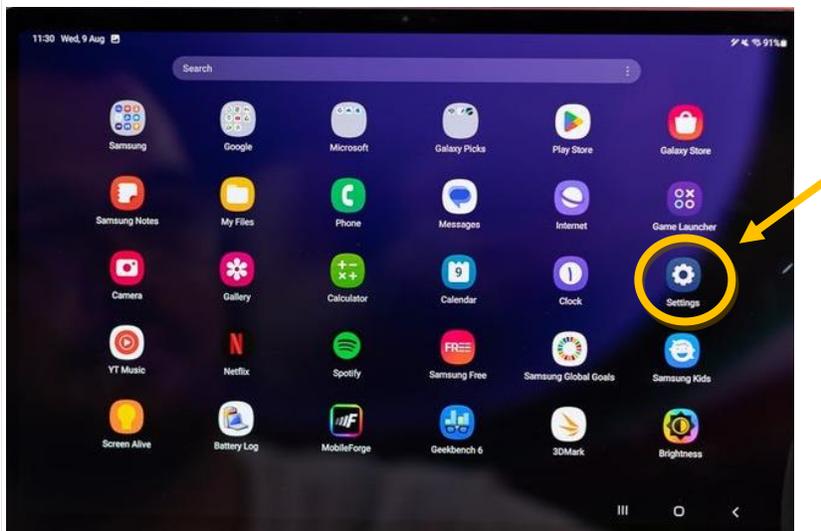

Ve a Configuración de conexiones: Con el menú de Configuración abierto, selecciona "Conexiones".

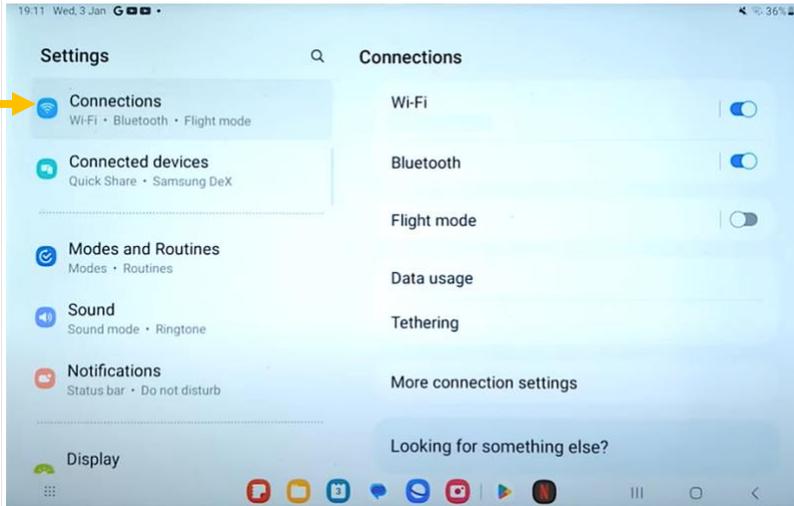


Selecciona Wi-Fi: En el menú de Conexiones, toca "Wi-Fi" para abrir los ajustes de Wi-Fi.

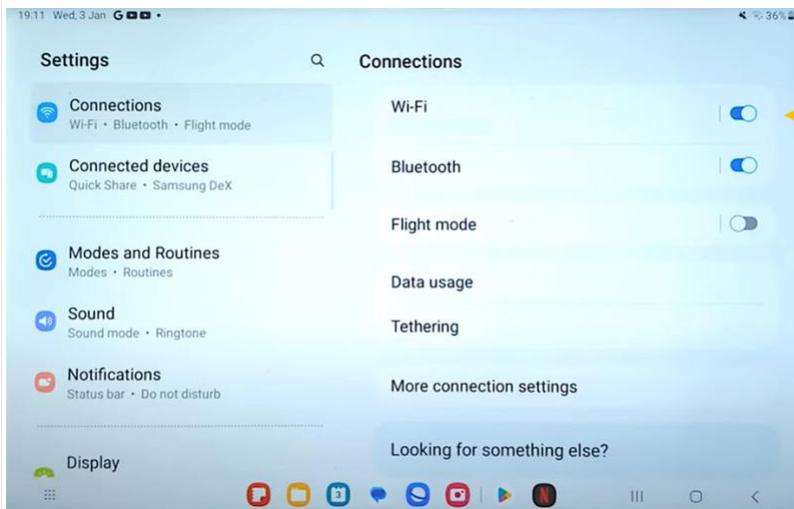


Selecciona una red: Una vez que el Wi-Fi esté habilitado, aparecerá una lista de redes disponibles. Desplázate por la lista hasta encontrar la red a la que te gustaría conectarte y toca su nombre.


NOTA: "Home Wifi" es un ejemplo utilizado con fines de demostración; busque el nombre de su wifi personal cuando se conecte a Internet en su hogar.

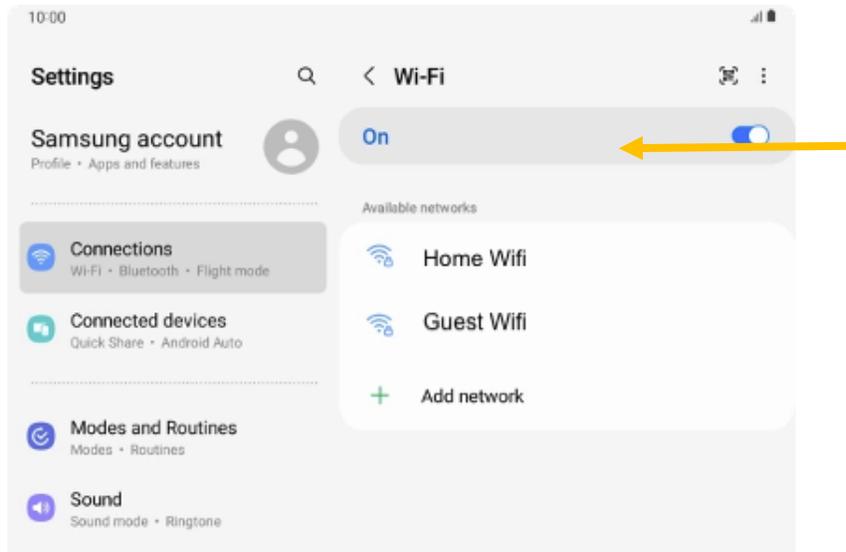

Ingresa la contraseña Wi-Fi: Si la red que seleccionaste está segura, se te pedirá que ingreses una contraseña. Escribe la contraseña de la red y luego toca "Conectar".

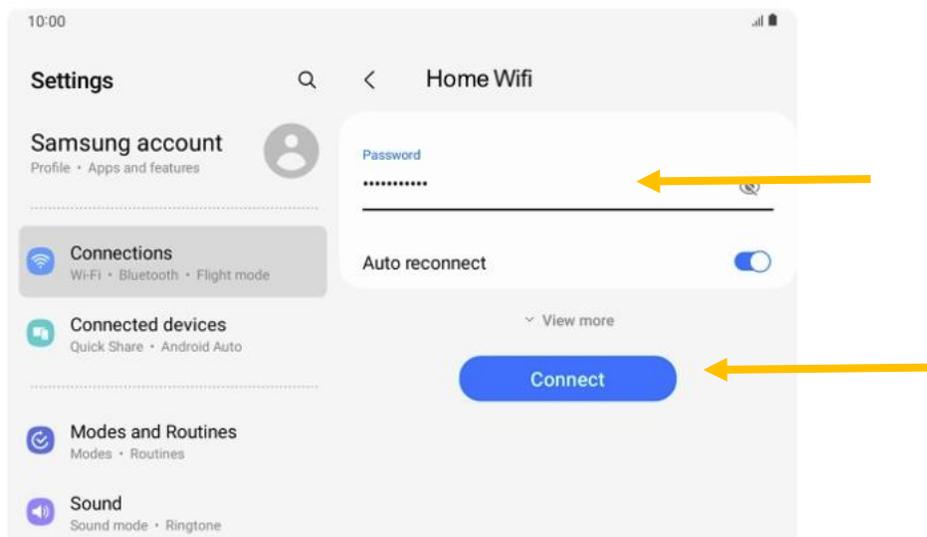

Conectado a Wi-Fi: Después de un momento, deberías ver un símbolo de Wi-Fi aparecer en la barra de estado en la parte superior de tu pantalla, lo que indica que estás conectado y listo para comenzar a usar tus programas de Age of Learning.

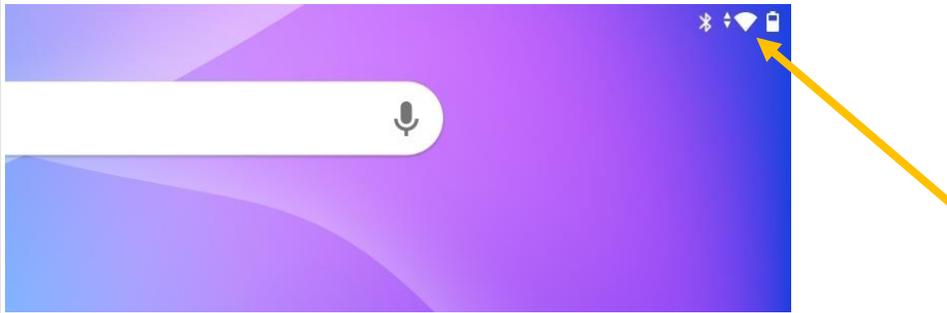

Apagado de tu tableta Samsung Galaxy A9

Localiza el botón de encendido: El botón de encendido en la tableta Galaxy A9 está ubicado en el lado derecho del dispositivo cuando se mira la pantalla. Se encuentra justo encima de los botones de volumen.



Presiona y mantén presionado el botón de encendido: Presiona suavemente y mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos. No es necesario aplicar mucha fuerza; solo un toque firme será suficiente.

Espera a que la pantalla se apague: Una vez que presiones (y mantengas presionado) el botón de encendido, se te mostrará un menú para "Apagar" o "Reiniciar" la tableta. Selecciona "Apagar" y la pantalla se apagará y se apagará el dispositivo.